



HESTORE.HU


elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.


Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

Fényérzékeny szentjánosbogár KIT összeszerelési útmutató

1. Nyákbeültetés: a rezgőmotoroknál és az elemfoglatnál figyeljünk a vezetékek hosszúságára, érdemes a helyére próbálni, vagy utólag beforrasztani.

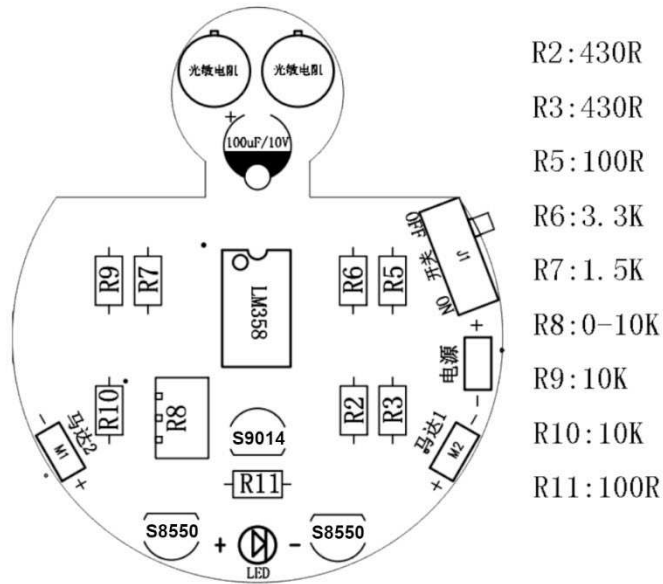


2. Szedjük le a védőfóliát az átlátszó műanyagról. Hajtsuk meg egy vonalzó mellett a „lábait” a képen látható jelölések mentén:

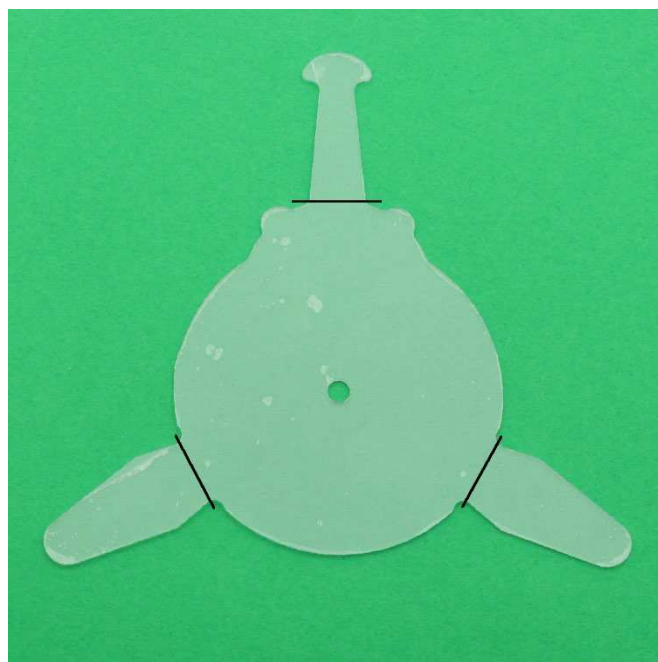

3. Ragasszuk rá mindét oldalára középre egy-egy kétoldalas ragasztót. Az alsó ragasztóra az elemtartó, a felsőre a „szárny” plexi kerül.

4. Szedjük le a védőfóliát a fekete plexiről, majd ragasszuk rá az átlátszó műanyag tetejére. Ragasszuk a fekete plexi tetejére a harmadik kétoldalas ragasztót. Erre kerül a beültetett panel.
5. A rezgő motorokon gyárilag található kétoldalas ragasztó, húzzuk le a védőfóliát és ragasszuk rá az átlátszó műanyagra, a két „hátsó lábára”.

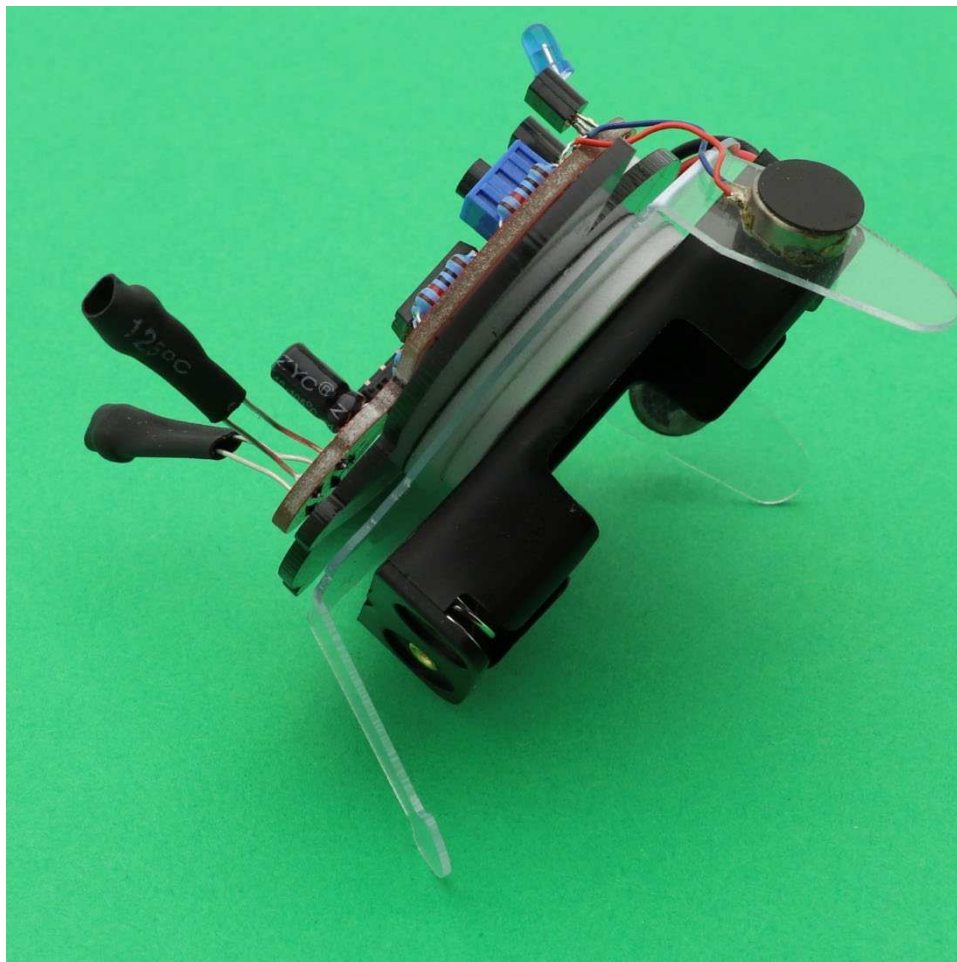

6. A fényérzékelőkre zsugorítsunk zsugorcsoncsövet annak érdekében, hogy az érzékelő egy irányban érzékeljen.
7. Az elemek behelyezése után kapcsolja be a készüléket, és állítsa be a potméterrel a kívánt érzékenységet.
8. Abban az esetben, ha nem a fény irányába mozog a robot, cserélje fel mindkét rezgő motor polaritását.