



HESTORE.HU

elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.


Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

TY-0011 Propeller hajtású kisautó összeszerelési útmutató

Kizárólag 6 éves kor felett, szülői felügyelet mellett használható!




Alkatrészek

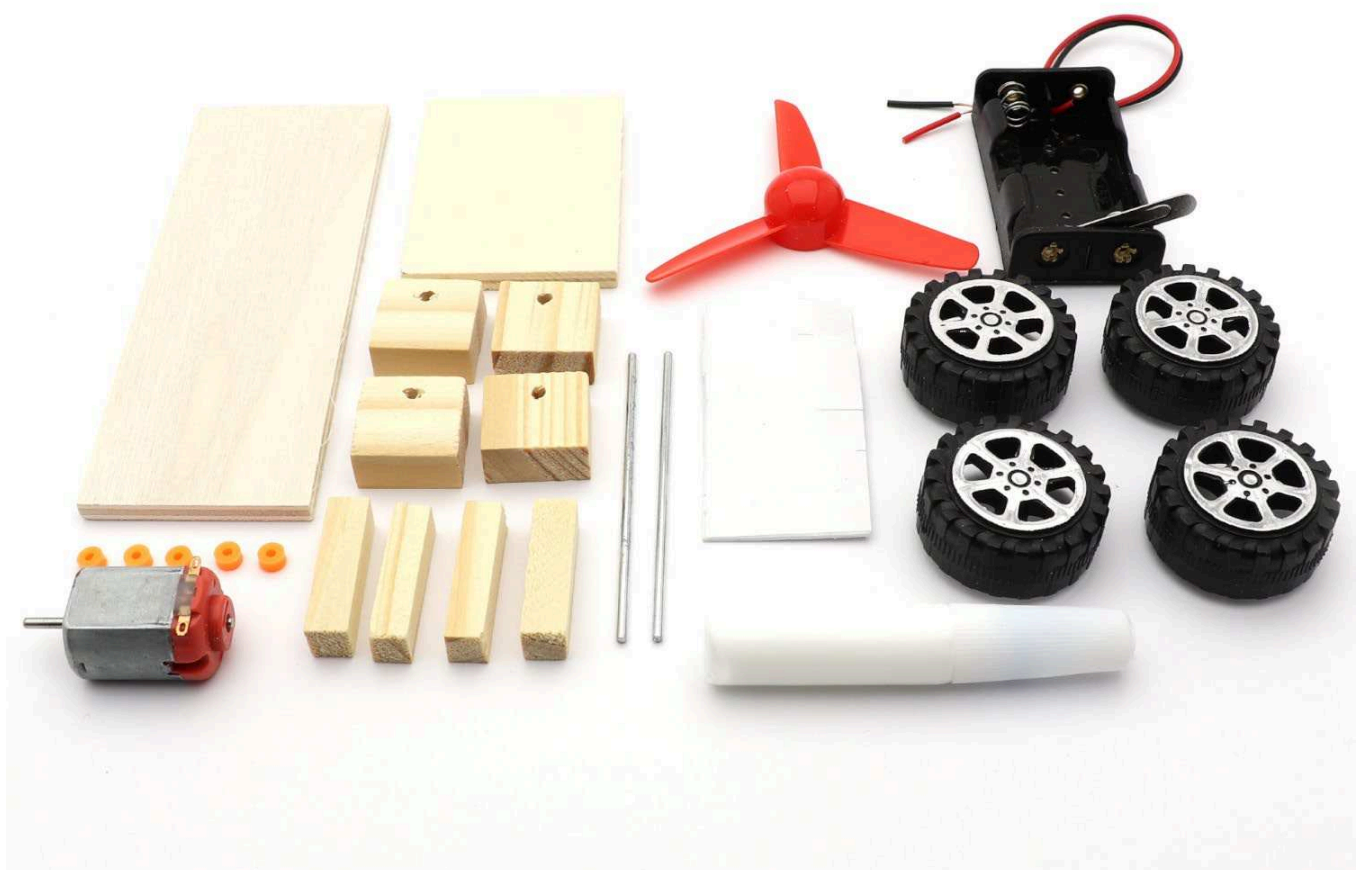

Összeszerelés

Ragasszunk 4 db 20x20x10mm-es fakockát az alap (120x45x5) négy sarkától kicsit beljebb, kb. 1mm-el.


Ügyeljünk a furatokra, hogy egyezően álljanak.

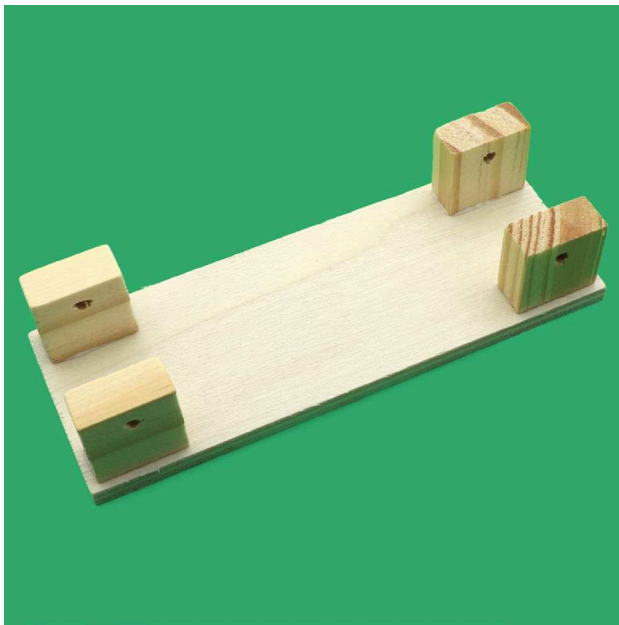

Ragasszuk össze a tető részt a képen látható módon:


Tető: 60x45x5mm

Oszlopok: 8x8x30mm

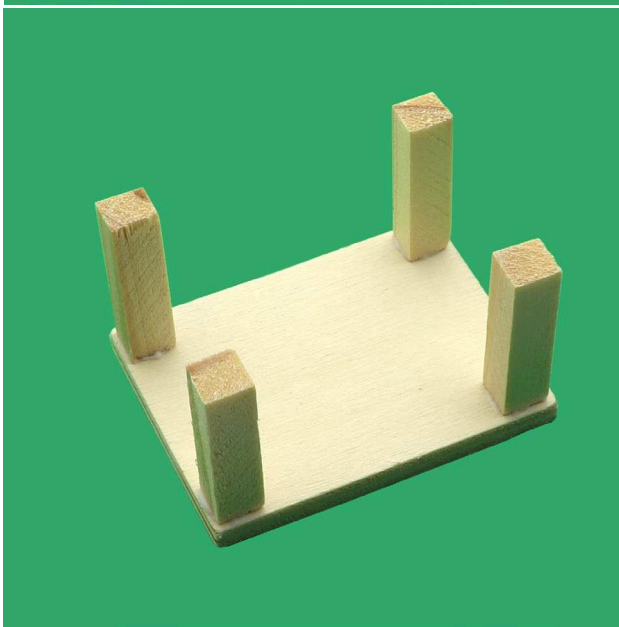


A ragasztó száradása után tegyük be a tengelyeket az alapba a képen látható módon:

Ügyeljünk rá, hogy a narancssárga rögzítőgyűrűk ne szorítsák hozzá a fakockához a tengelyt, úgy állítsuk be, hogy a tengelyek kényelmesen foroghassanak.

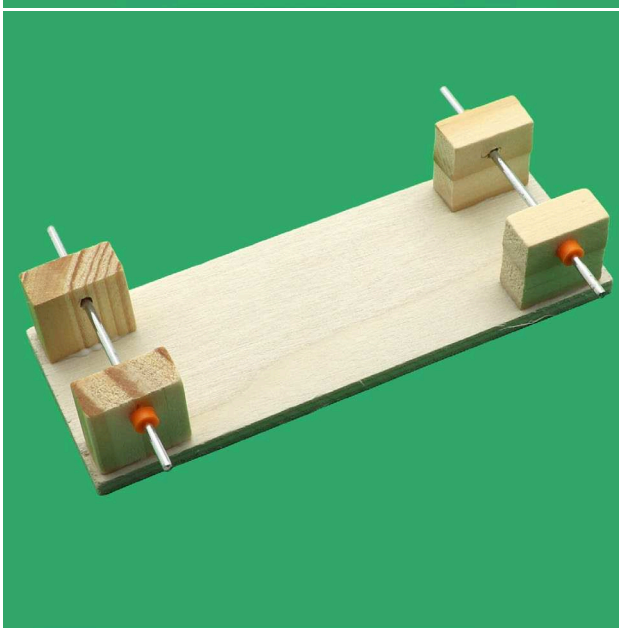


Rögzítsük a kerekeket a tengelyekre.

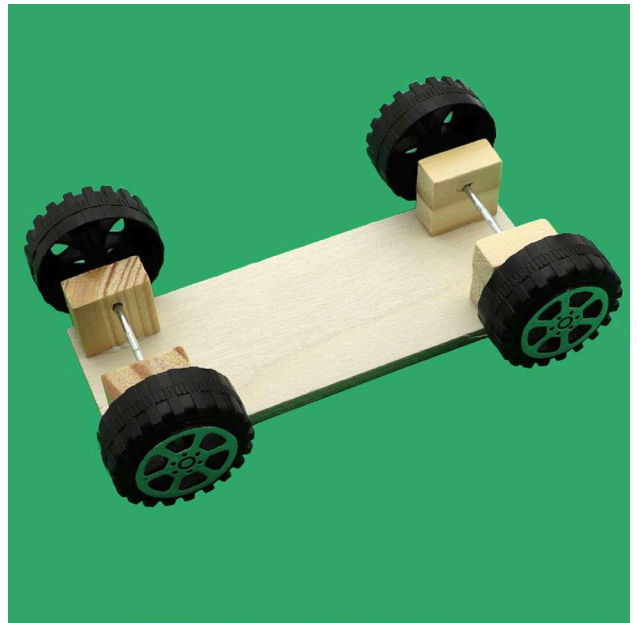

Próbáljuk rá az alapra az elemtartó foglalatot és a motort, így a vezetékeket méretre vághatjuk. Forrasszuk össze, ügyelve a polaritásra. Teszteljük le a propellerrel a forgásirányt, ha nem megfelelő forrasszuk át a vezetékeket.

Kétoldalas ragasztóval rögzítsük az elemtartó foglalatot és a motort.

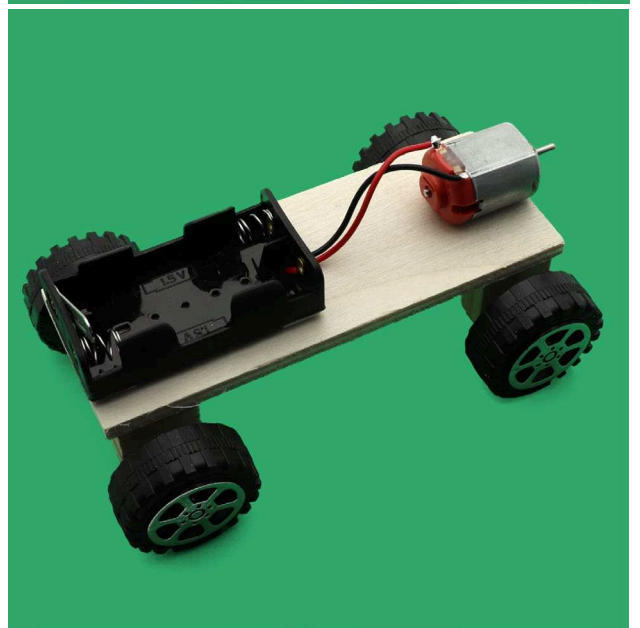

Rögzítsük a propellert a motorra.

Végül pedig ragasszuk fel az autó tetejét az alapra. Várjuk meg amíg a ragasztó megszárad (30 perc).

Helyezünk 2 db AA elemet a foglalatba, a fémkarral zárhatjuk az áramkört.

Figyelmeztetés: bekapcsoláskor ügyeljünk, hogy a kezünk ne legyen a propeller közelében, mert sérülést okozhat.

