



HESTORE.HU

elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

CP-342

UTP-RJ45-8P8C GYORSKRIMPELŐ FOGÓ

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Rendeltetésszerű alkalmazás

Szakemberek általi felhasználásra készült, professzionális szerszám. Kifejezetten az átmenő, nyitott végű RJ45-8P8C dugók (pl. TS 51PRO) vezetékre préselésére tervezték. Hagyományos dugókkal is használható. Feszültség alatti munkavégzésre nem alkalmas.

Használatba vétel, felhasználás

Ez a professzionális szerszám csupaszol majd egyszerre présel és vág. Párhuzamosan végez két funkciót. Segítségével gyorsabb a munka, kevesebb a hiba és jobb kontaktus. A tárolást biztonsági zár könnyíti meg. Kisméretű, tenyérbe illeszkedő kompakt eszköz. Precíziós, megerősített mozgó fejszerkezettel és csúszásmentes markolattal rendelkezik. Csak sérülésmentes szerszámot szabad használni.

Tárolás, tisztítás

A tárolás és felhasználás szobahőmérsékleten, száraz körülmények között engedélyezett. A tisztítás puha, száraz törlőkendővel történhet. Ne használjon tisztítószereket! A mozgó fém részeket kevés kenőzsírral ápolhatja.


Figyelmeztetések

E termék nem játék, ne kerüljön gyermek kezébe! Óvja ütődéstől, portól, páratól, napsütéstől és közvetlen hőszugárzástól! Ügyeljen a biztonsági rendszabályok betartására. A szerszámok használata balesetveszélyes lehet. Például vágást, horzsolást, ütődést okozhatnak. Bizonyos eszközök használata szakképzettséget igényel, szükség esetén forduljon szakemberhez!

Használatbavétel előtt nyomja ujjával felfelé a rögzítőfület, amíg kattánót nem hall.

Ezután szétnyílik a fogó markolata.

Tárolás előtt szorítsa össze a markolatot, majd hajtsa le a rögzítőfület és nyomja kattánásig.

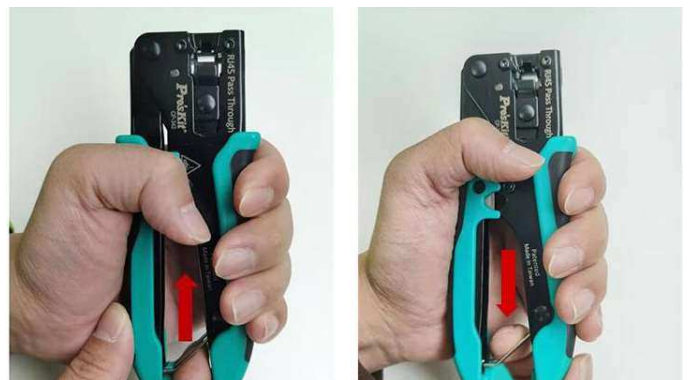

1.	Helyezze a vezetéket a csupaszoló nyílásba.
2.	Kezdje meg a külső szigetelés lehúzását.
3.	Távolítsa el a szigetelést.
4.	Rendezze a vezetékeket a megfelelő sorrendbe.
5.	Helyezze a vezetékre az átmenő, nyitott végű 8P8C RJ45 dugót. (TS 51PRO)
6.	Ellenőrizze a vezetékek megfelelő sorrendjét.
7.	Tegye bele a dugót a számára kialakított fészekbe.
8.	A markolatot összeszorításával présel, valamint levágja a felesleges vezetékeket.
9.	A dugó vezetékre sajtolása befejeződött.
10.	Szükség esetén ellenőrizheti kábelteszterrel a tökéletes eredményt.




1.



2.



3.

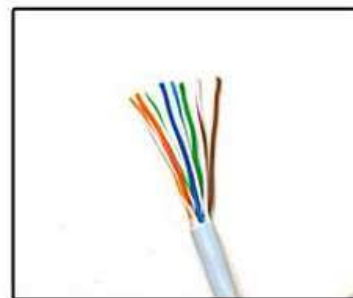

4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.