



HESTORE.HU

elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

TY-1101


DIY Pillangó

hestore no.: 100.439.34

Ebből a készletből egy a szárnyát fel-le mozgató pillangó építhető.




Tápellátás: 2db AA elem vagy akkumulátor (nem tartozék)


Kizárólag 6 éves kor felett, szülői felügyelet mellett használható!

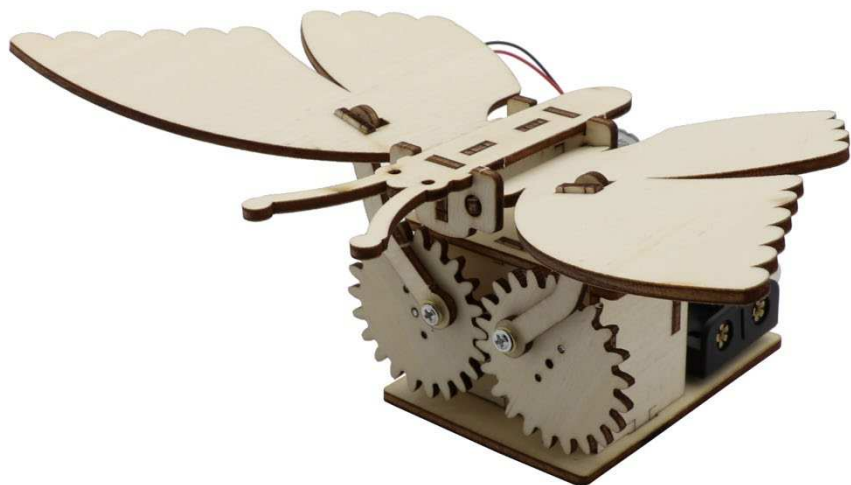


Alkatrészlista:

1	Elülső és hátsó panel	13	Motor és elemtartó
2	Oldalsó panelek	14	Csavarhúzó
3	Alap panel	15	Rövid tengely
4	Motortartó/felső panel	16	Hosszú tengely
5	Fogaskerék panel	17	Függőleges fogaskerék
6	Törzs tartó/szárny foglalat panel	18	Csiga
7	Szárny rögzítő panel	19	Kis fogaskerekek (2db)
8	Rögzítő panel	20	Nagy fogaskerék
9	Pillangó törzs panel	21	Rövid peremes csavar
10	Törzs hossz panel	22	Hosszú peremes csavar
11	Szárny panelek	23	Hosszú metrikus csavar
12	Szárny mozgató karok	24	Műanyag rögzítők/távtartók
		25	Réz szegecsek
		26	Két oldalas ragasztó

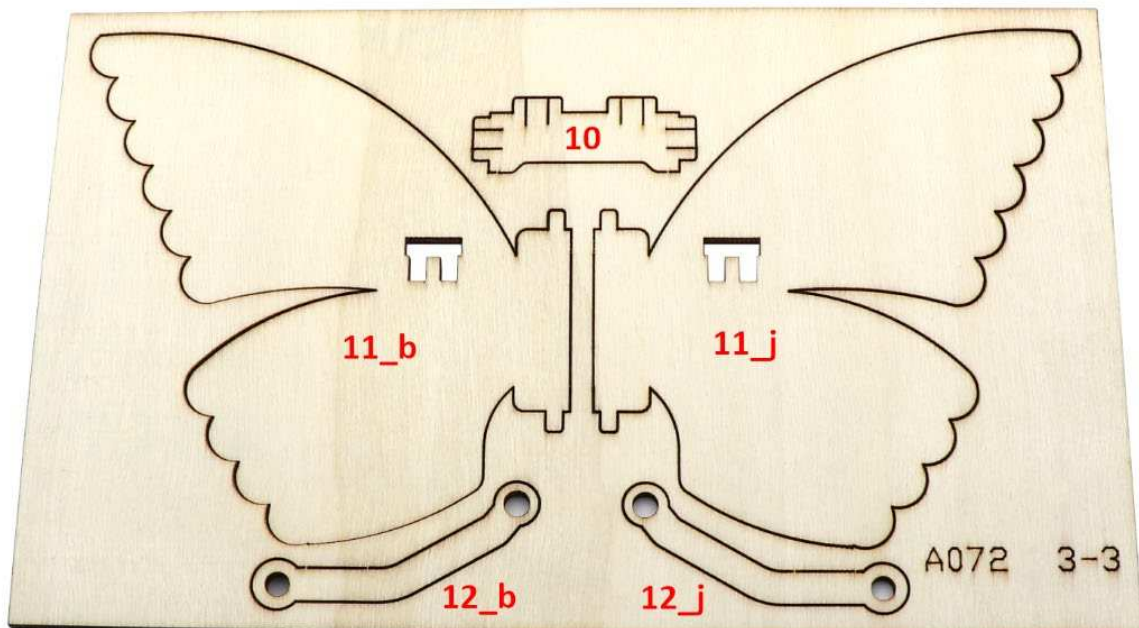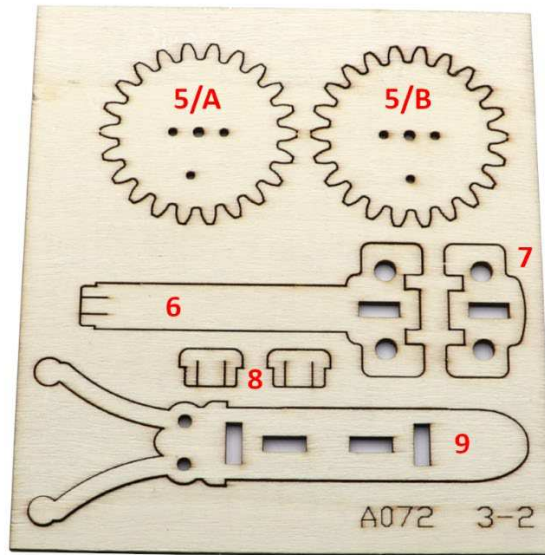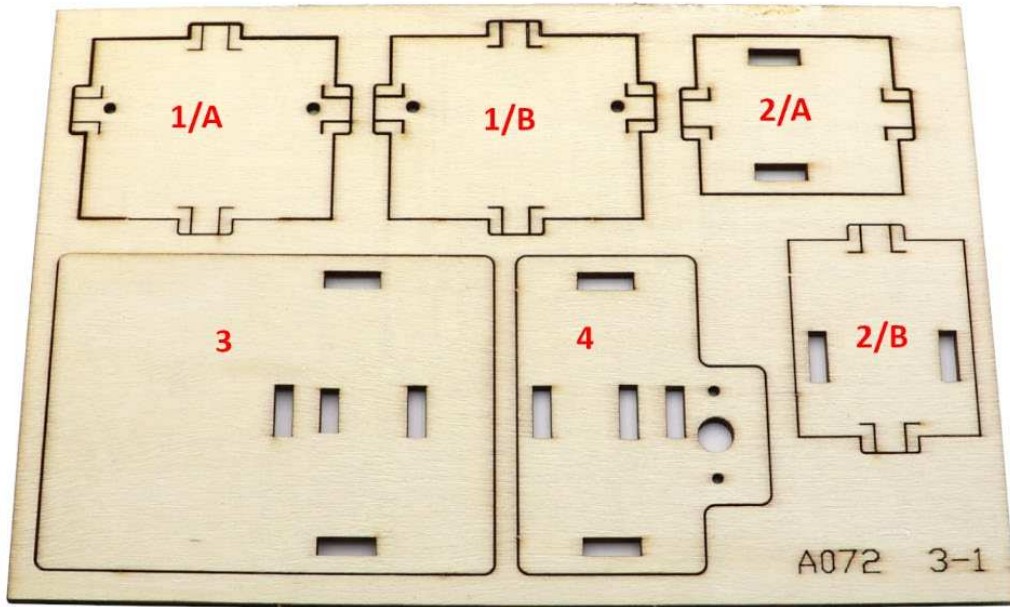


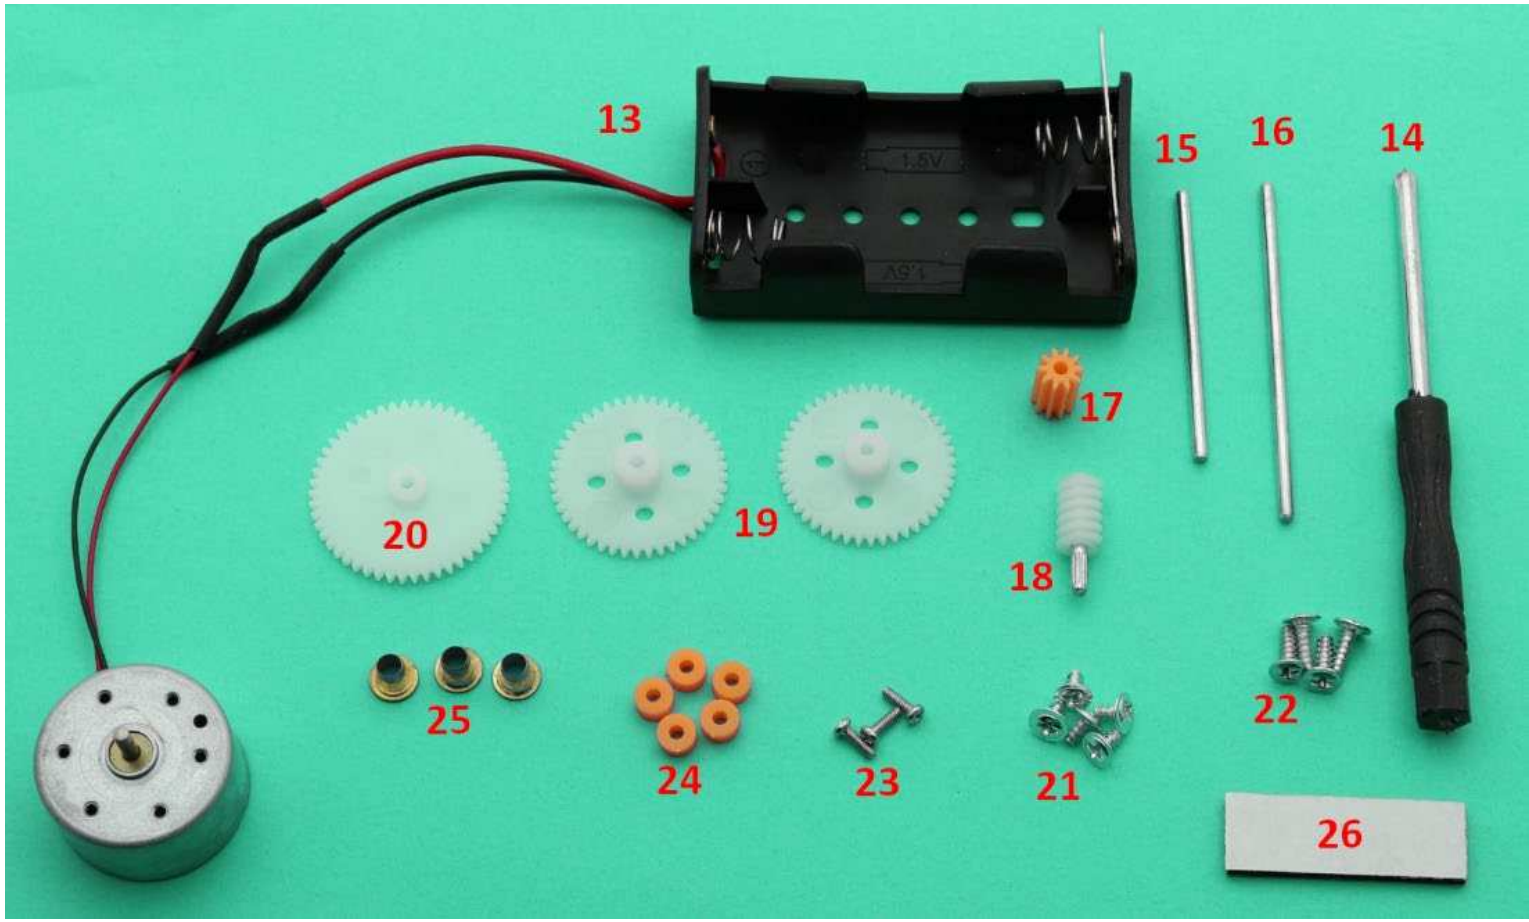

Összeszerelés:

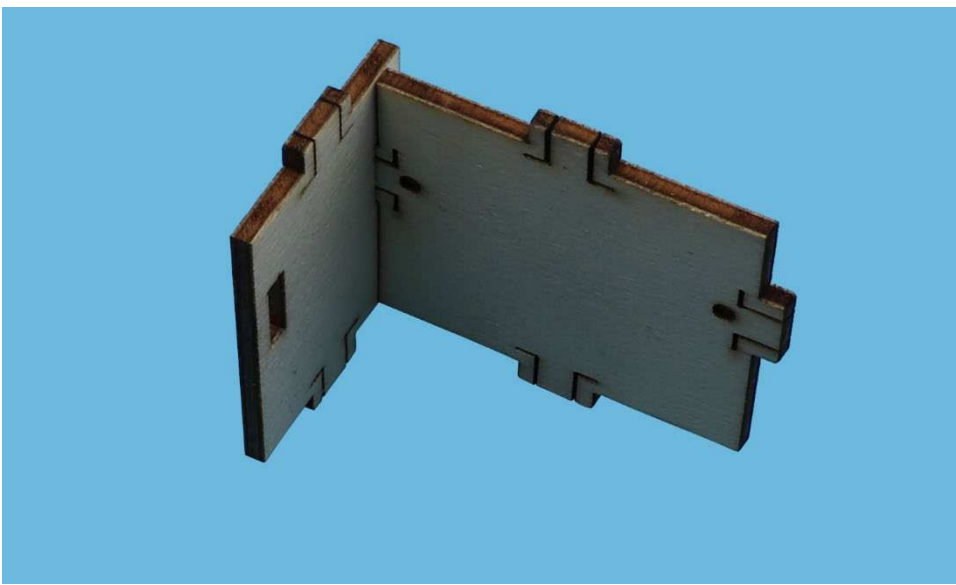


Az '1/A' és '2/A' jelzésű elülső és oldalsó paneleket illeszd össze a képen látható módon.

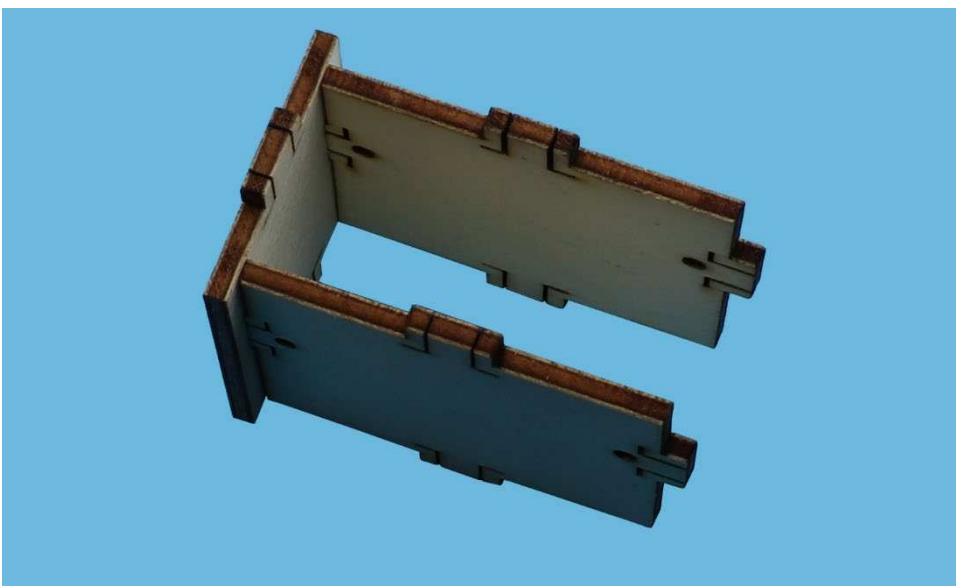

Folytasd az összeszerelést az '1/B' jelzésű panellel.




Folytasd az összeszerelést a '2/B' jelzésű panellel.

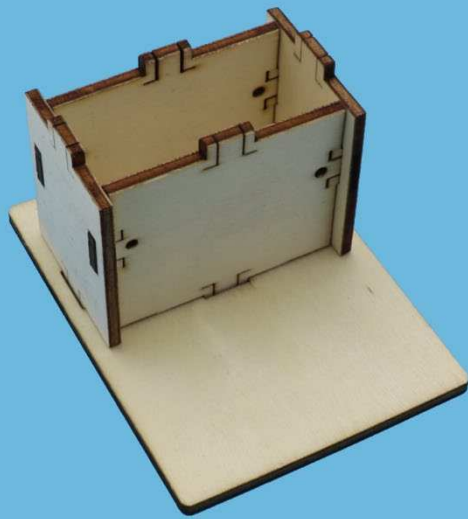


A fent összerakott modult illeszd rá a '3' jelzésű alap panelre a képen látható módon.

Figyelj rá, hogy a furatok az alap paneltől távolabbra essenek.

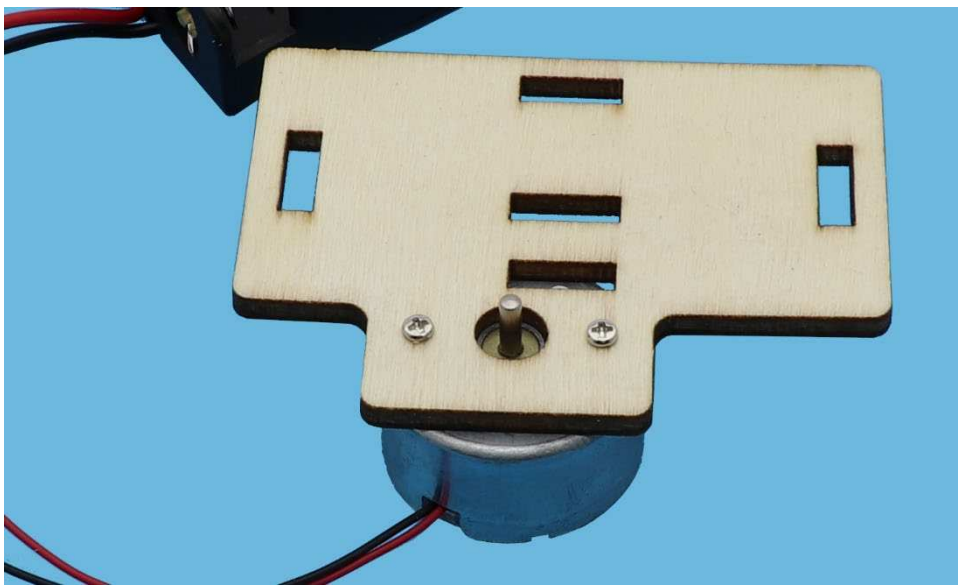


A motort szereld fel a '4' jelzésű motortartó/felső panelre a '22' jelzésű metrikus csavarokkal a képen látható módon.

Figyelj hogy a kiállítás bal oldalra essen, ahogy a képen!

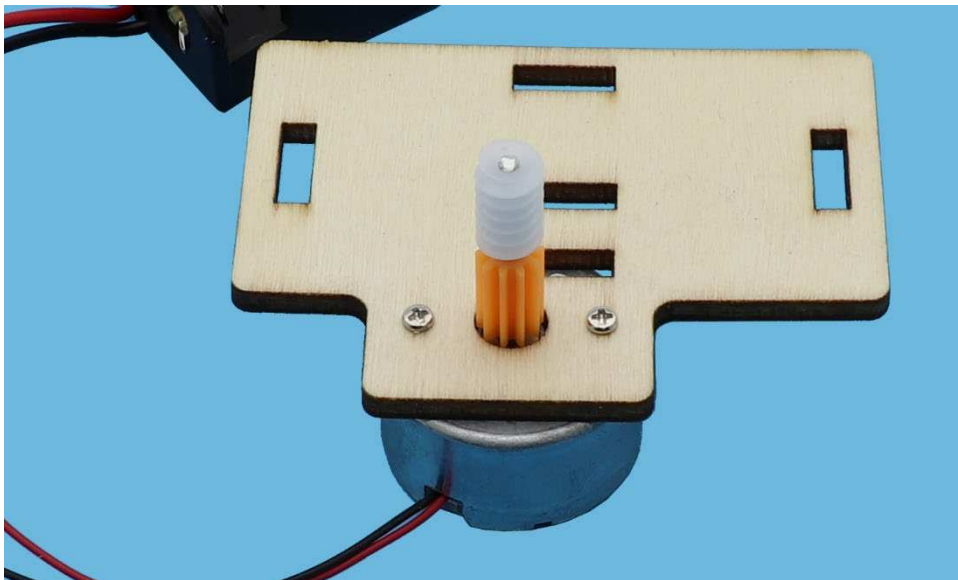


A motor tengelyére húzzuk rá a '17' jelzésű függőleges fogaskereket, majd ebbe told bele a '18' jelzésű csigát.


Figyelj rá, hogy úgy nyomd rá a motor tengelyre az alkatrészeket, hogy azok ne szoruljanak, szabadon tudjon forogni!

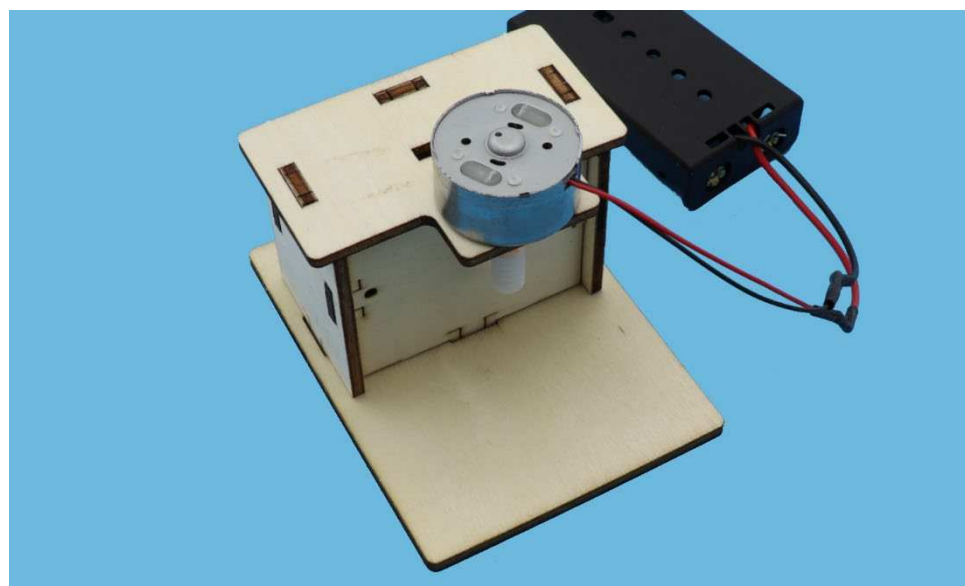


Az összerakott motoros modult illeszd rá az elkészített alap modulra a képen látható módon. A csiga lefele nézzen.

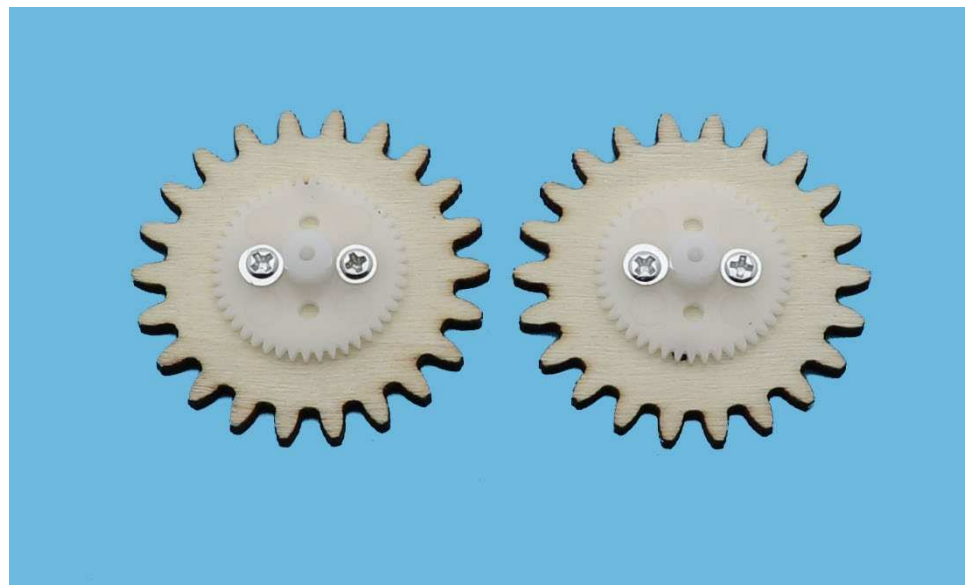


Az '5/A' és '5/B' jelzésű fogaskerék panelekre szereld fel a '19' jelzésű kis fogaskerekeket a '21' jelzésű rövid peremes csavarokkal.

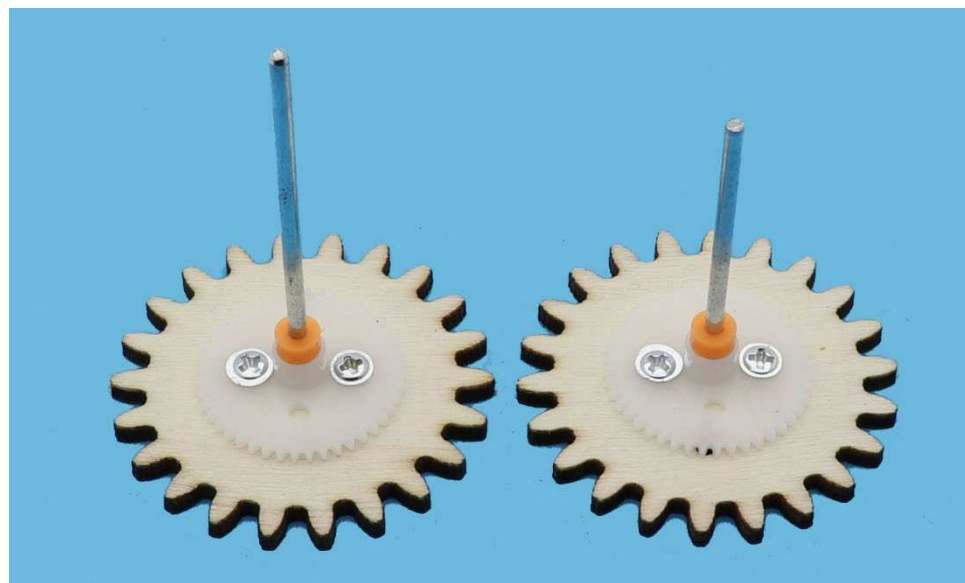


Az előbbiekben összeszerelt fogaskerekekbe told bele a '15' és a '16' jelzésű rövid illetve hosszú tengelyeket. Majd egy-egy '24' jelzésű műanyag rögzítő/távtartó elemet rakj a tengelyekre a képen látható módon.

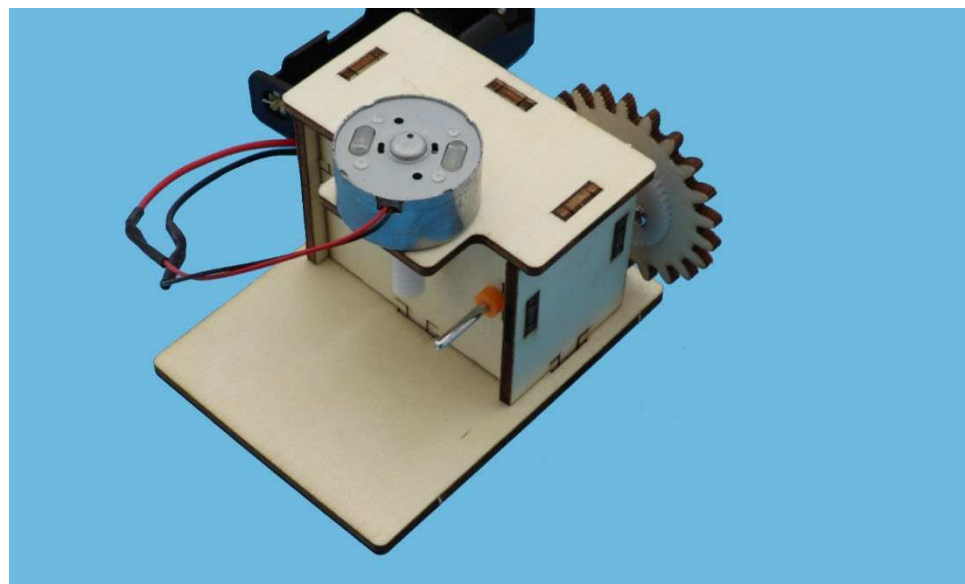


Az előzőekben összerakott alap modulba rögzítsd a hosszú tengellyel szerelt fogaskereket a képen látható módon. Húzz egy '24' jelzésű műanyag rögzítő/távtartót a rögzítéshez. Figyelj rá, hogy a kerék szabadon tudjon forogni.

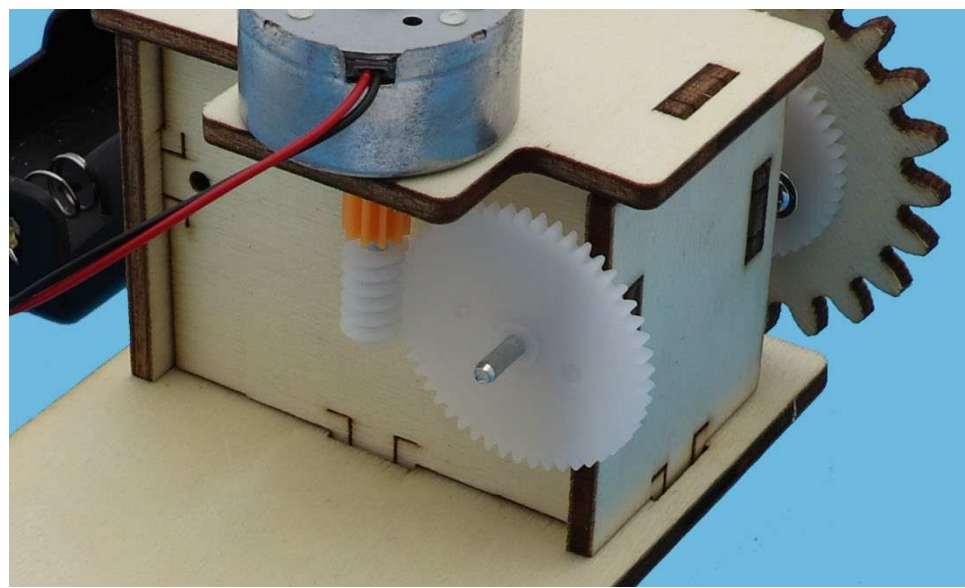

A tengely végére húzd rá a '20' jelzésű nagy fogaskereket úgy, hogy az azt a csiga meghajtsa, a képen látható módon. Figyelj, hogy a fogaskerék a csiga függőleges középvonalában legyen.

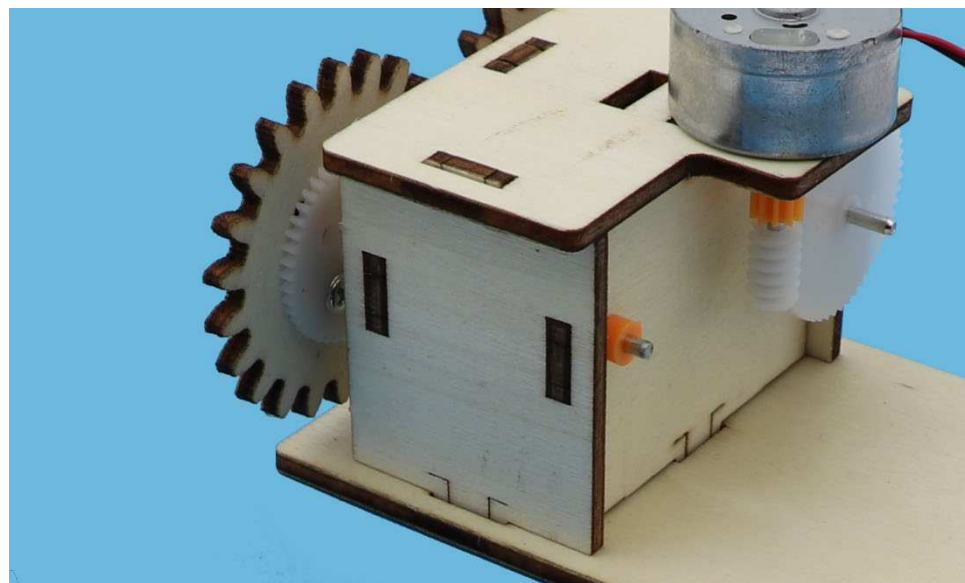

A rövid tengellyel előszerelt fogaskereket rögzítsd a másikhhoz hasonlóan a képen látható módon. Fokozottan FIGYELJ a következő lépésben leírtakra.

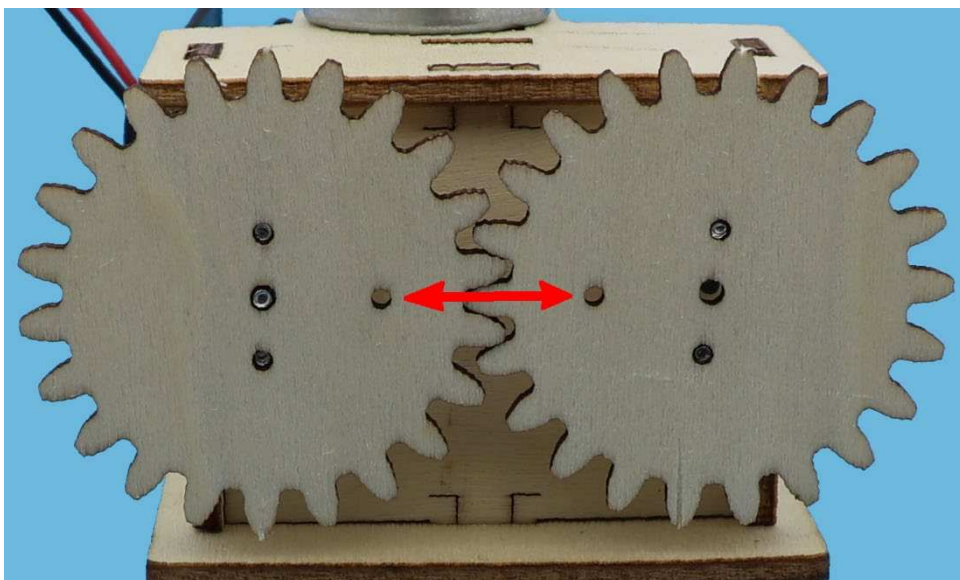

A két fogaskerék illesztésénél figyelj rá, hogy a furatok egymással szemben legyenek, a képen látható módon.



A pillangó egység elkészítését a '6' és '10' jelzésű elemek összeépítésével kezd, a képen látható módon.



A '11_b' és '11_j' szárnyakat illeszd a furatba a képen látható módon.

TIPP: Ha a szárnyakra mintákat szeretnél azt összeszerelés előtt egyszerűbb megtenni.



Rögzítsd a '7' rögzítő pannellel a képen látható módon.

Így a szárnyak szabadon járhatnak a furatokban.




Építsd rá a '9' jelzésű pillangó törzs panelt a képen látható módon.



A szárnyakba rögzítsd a '12_b' és '12_j' szárny mozgató karokat a képen látható módon.

Figyelj rá hogy a hosszabbik kar furata menjen a szárnyba.

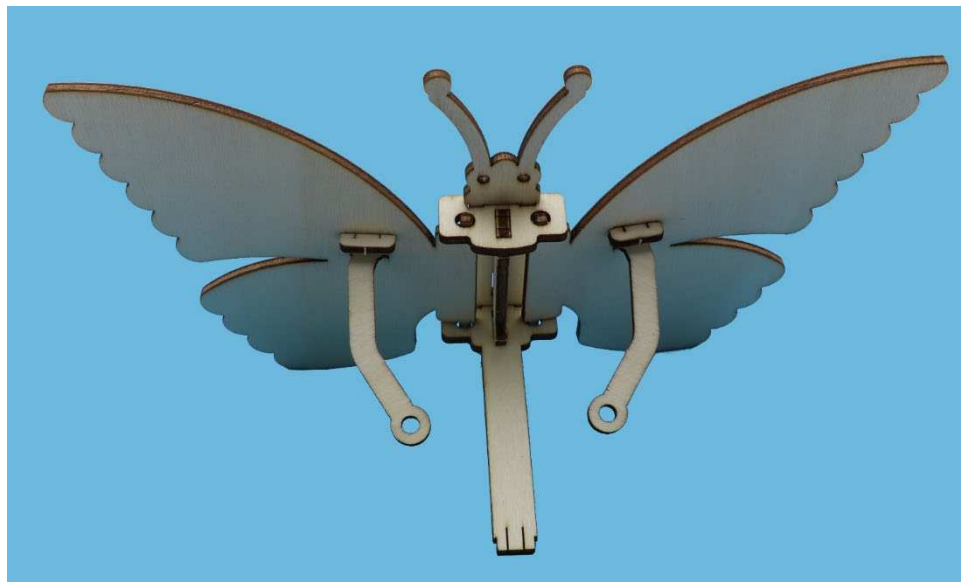


Rögzítsd a karokat a '8' jelzésű rögzítő panelekkel a képen látható módon. Így a karok szabadon mozoghatnak és nem esnek ki a szárnyból.




Illeszd bele a pillangó egységet az alap egységbe a képen látható módon, majd a karok szabad furatait a fogaskereken lévő furatokba rögzítsd a következő lépésben leírt módon.



Rögzítéshez használd a '25' jelzésű réz szegecseket és a '22' jelzésű hosszú peremes csavart. A szegecs megakadályozza, hogy kart hozzáhúzd a kerékhez, így szabadon foroghat a szegecs körül.

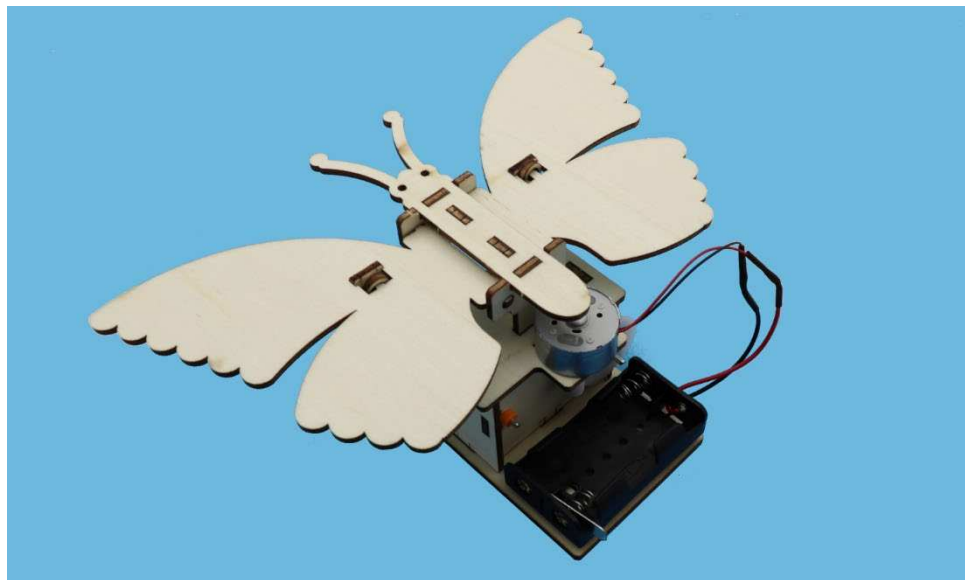

Az elemtartó foglalatot rögzítsd a '26' jelzésű kétoldalas ragasztóval a képen látható módon.

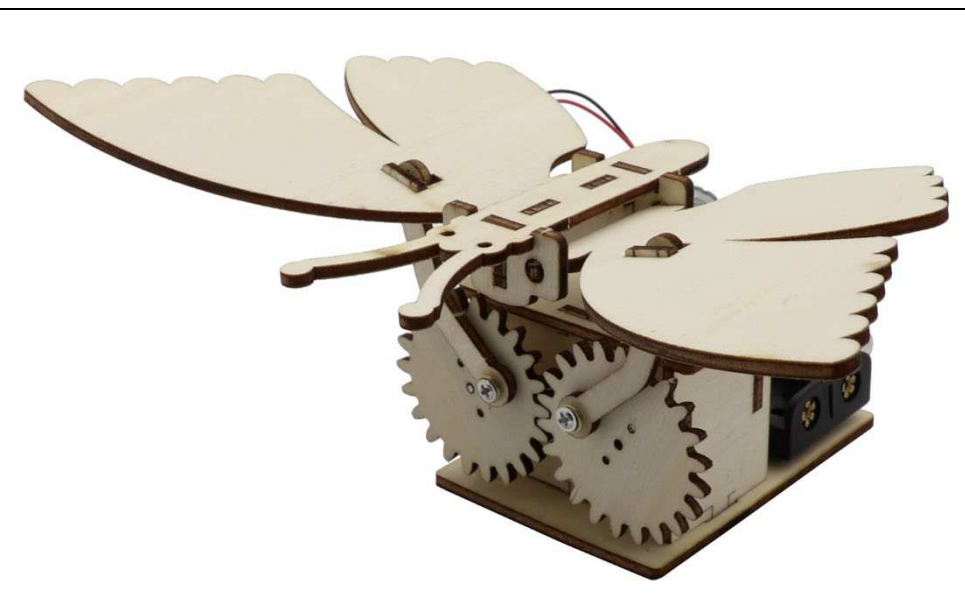

Tegyél a foglalatba 2 db AA elemet vagy akkumulátort. A kart lehajtva a pillangó szárnyai le-fel mozognak.