



HESTORE.HU

elektronikai alkatrész áruház

EN: This Datasheet is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

TC16-230

Termosztát LCD kijelzővel, 4 funkciós időzítővel, memóriával, 230V AC, 16A
hestore no.: 100.446.31

Funkciók:

- Termosztát (hűtés és fűtés mód)
- F01: Ciklikus időzítés
- F02: Bekapcsolás késleltetés
- F03: Kikapcsolás késleltetés
- F04: Be-, majd kikapcsolás késleltetés

Tápfeszültség: 230V AC

Kapcsolható feszültség: 230V AC

Kapcsolható áram: max. 16A

Kapcsolható teljesítmény: 3680W

Hőmérséklet kijelzés mértékegysége: °C / °F

Hőmérséklet szabályozás tartománya: -40...120°C


Hőmérsékletszabályozás pontossága: ±0.1 °C

Mért hőmérséklet korrigálása: -9.9...9.9°C

Maximális időzítés: 99óra 59perc

Mérő szenzor kábelhossz: kb. 170cm

Méret: 120 x 58 x 39mm

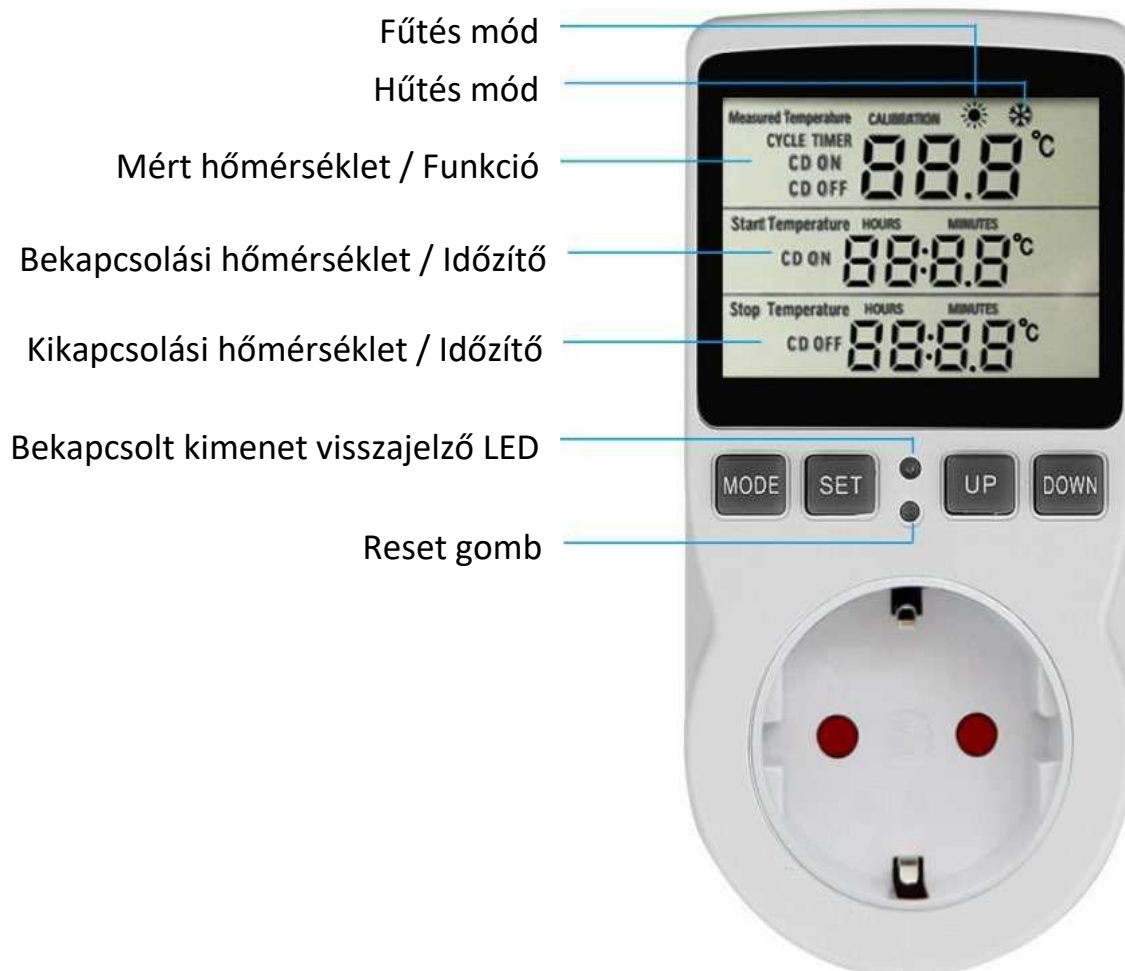

Termosztát (hűtés és fűtés mód)



Ciklikus időzítés



Bekapcsolás késleltetés



Kikapcsolás késleltetés



Be-, majd kikapcsolás késleltetés

A hőmérséklet korrigálása:

Miközben áram alá helyezi a készüléket, tartsa nyomva a „MODE” gombot, ameddig meg nem jelenik a kalibráló menüpont. Ekkor az „UP” és „DOWN” gombokkal korrigálhatja a mért hőmérsékletet. A „MODE” gomb hosszú nyomásával mentheti a beállítást, vagy a „SET” gomb hosszú nyomásával mentés nélkül kiléphet.

Funkció váltás:

A „MODE” gomb rövid megnyomásával válthat a funkciók között.

Be és kikapcsolási hőmérséklet beállítása Termosztát üzemmódban:

Nyomja meg röviden a „SET” gombot. Ekkor elkezd villogni a bekapcsolási hőmérséklet. Az „UP” és „DOWN” gombokkal állítsa be a bekapcsolási hőmérsékletet. Nyomja meg ismét a „SET” gombot. Ekkor a kikapcsolási hőmérséklet kezd villogni. Az „UP” és „DOWN” gombokkal állítsa be a kikapcsolási hőmérsékletet. A „MODE” gomb megnyomásával mentse el a beállítást. Amennyiben a bekapcsolási hőmérséklet magasabb, mint a kikapcsolási, hópehely ikon jelzi a hűtési módot, ellenkező esetben nap ikon jelzi a fűtési módot. Bekapcsolt kimenet esetén világít a visszajelző LED.

F01 - Ciklikus időzítés beállítása:

A beállított ideig van bekapcsolva a kimenet (ON), majd a beállított ideig van kikapcsolva a kimenet (OFF), majd ismétlődik a ciklus. Működés közben mindig az aktuális számlálás ideje előtt villog az ON vagy OFF felirat. Nyomja meg röviden a „SET” gombot. Ekkor a bekapcsolt állapot perc visszaszámlálója kezd villogni. Állítsa be a kívánt értéket az „UP” és „DOWN” gombokkal. A „SET” ismételt megnyomásával léphet az óra számlálóra, majd a kikapcsolt állapot perc, végül az óra visszaszámlálójára. A kívánt értékek beállítása után nyomja meg röviden a „MODE” gombot a mentéshez. A ciklikus időzítés indításához vagy leállításához nyomja hosszan a „MODE” gombot.

F02 - Bekapcsolás késleltetés:

A beállított idő letelte után bekapcsol a kimenet és bekapcsolva is marad. A visszaszámlálás közben villog a CD ON (countdown on) felirat. Nyomja meg röviden a „SET” gombot. Ekkor a bekapcsolás késleltetés perc visszaszámlálója kezd villogni. Állítsa be a kívánt értéket az „UP” és „DOWN” gombokkal. A „SET” ismételt megnyomásával léphet az óra számlálóra. A kívánt értékek beállítása után nyomja meg röviden a „MODE” gombot a mentéshez. A bekapcsolás késleltetés indításához vagy leállításához nyomja hosszan a „MODE” gombot.

F03 - Kikapcsolás késleltetés:

Az időzítés indításának pillanatában bekapcsol a kimenet, majd a beállított idő letelte után kikapcsol a kimenet és kikapcsolva is marad. A visszaszámlálás közben villog a CD OFF (countdown off) felirat. Nyomja meg röviden a „SET” gombot. Ekkor a kikapcsolás késleltetés perc visszaszámlálója kezd villogni. Állítsa be a kívánt értéket az „UP” és „DOWN” gombokkal. A „SET” ismételt megnyomásával léphet az óra számlálóra. A kívánt értékek beállítása után nyomja meg röviden a „MODE” gombot a mentéshez. A kikapcsolás késleltetés indításához vagy leállításához nyomja hosszan a „MODE” gombot.

F04 - Be-, majd kikapcsolás késleltetés:

A beállított bekapcsolás késleltetési idő letelte után bekapcsol a kimenet, majd a beállított kikapcsolás késleltetési idő letelte után kikapcsol a kimenet és kikapcsolva is marad. Működés közben mindig az aktuális visszaszámlálás ideje előtt villog a CD ON (countdown on), vagy CD OFF (countdown off) felirat. Nyomja meg röviden a „SET” gombot. Ekkor a bekapcsolás késleltetés perc visszaszámlálója kezd villogni. Állítsa be a kívánt értéket az „UP” és „DOWN” gombokkal. A „SET” ismételt megnyomásával léphet az óra számlálóra, majd a kikapcsolás késleltetés perc, végül az óra visszaszámlálójára. A kívánt értékek beállítása után nyomja meg röviden a „MODE” gombot a mentéshez. A kikapcsolás késleltetés indításához vagy leállításához nyomja hosszan a „MODE” gombot.

Hőmérséklet mértékegységének átváltása:

A °C és °F mértékegységek váltáshoz termosztát módban nyomja hossza a „SET” gombot.

Gyerekszár:

Nyomja egyszerre kb. 3 másodpercig a „MODE” és „SET” gombokat a gyerekszár be vagy kikapcsolásához.

RESET:

A készülék gyári visszaállításához nyomja meg a reset gombot.